


Bojler csaptelep (alsó bekötésű, nyitott rendszerű) bekötési segédlet

www.csekecsap.hu

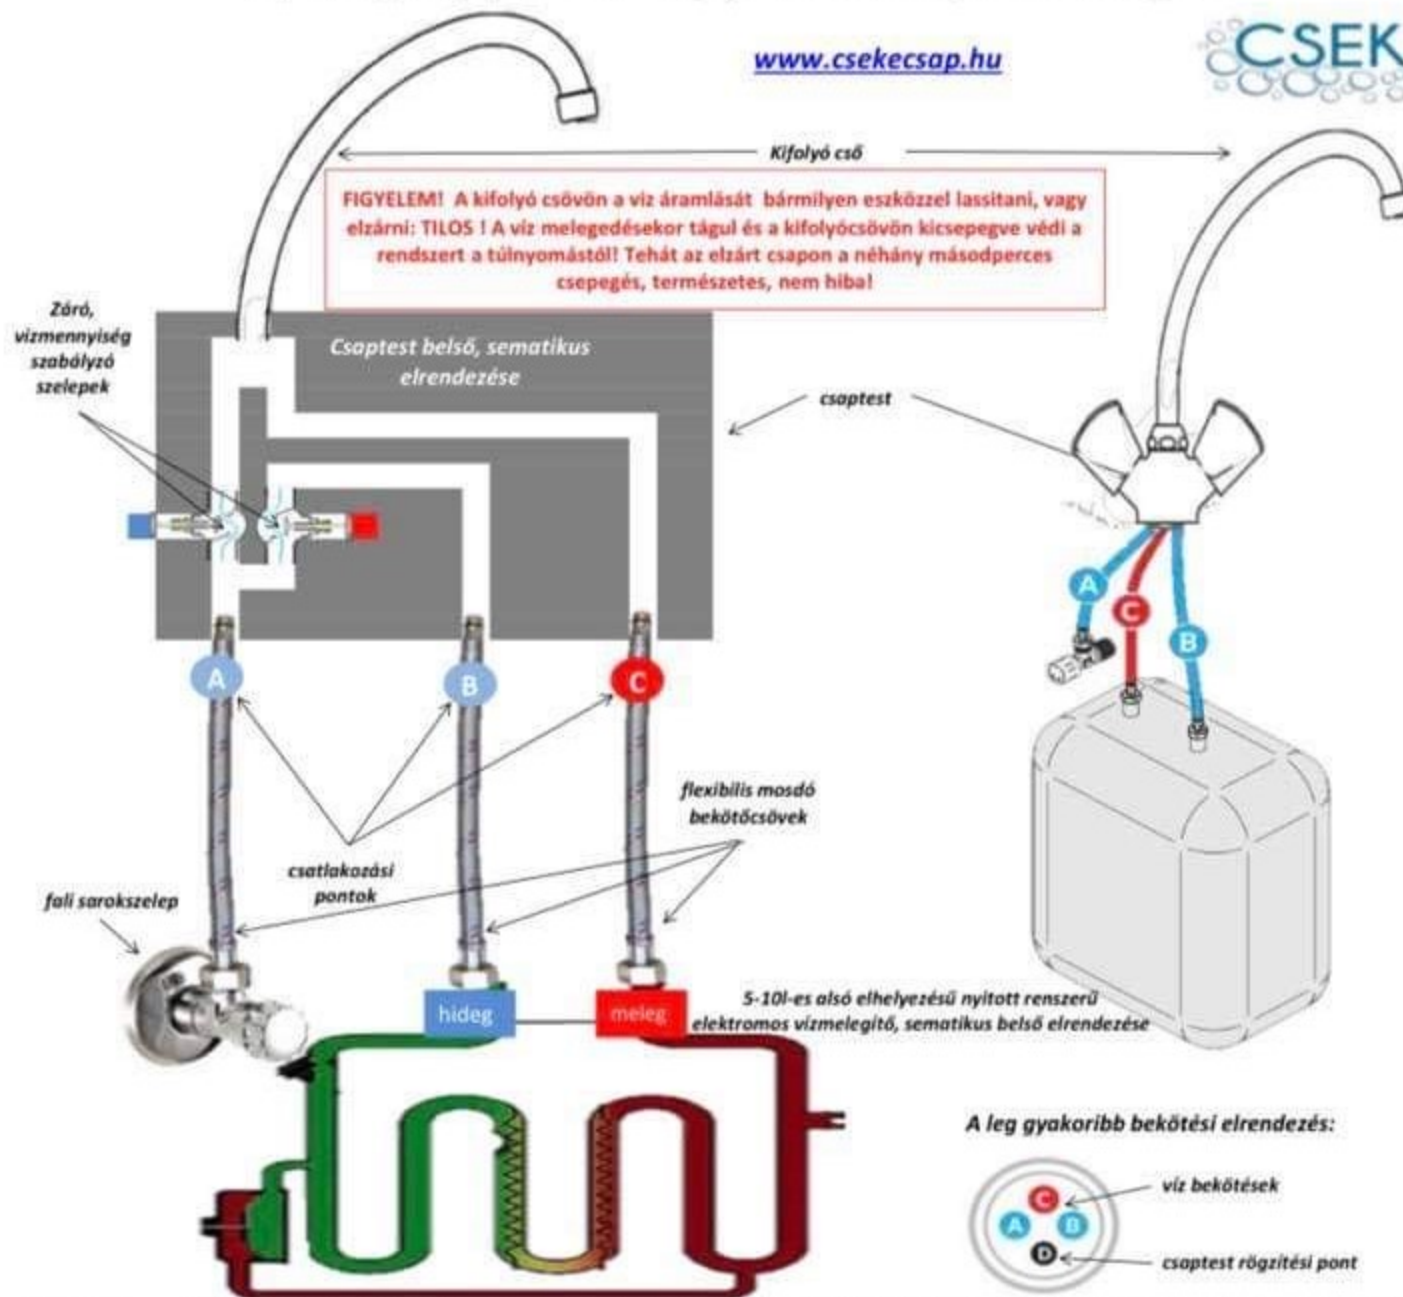

Megjegyzés:

A helytelen bekötés károsíthatja az elektromos vízmelegítőt, a csaptelep nem tudja ellátni a feladatát! A telepítés végéig, legyen kihúzva a bojler 220 V-os villásdugója a fali csatlakozó ajzattól!

Tipp:

A helyes összekötési sorrendet beüzemelés előtt ellenőrizze!

A csaptelep beépítése előtt, csavarozza be a 3 db vízbekötő csövet a csaptest alján található bekötési pontokba. (Mivel a 3 bekötőcső nem fér el egymás mellett, legalább 1 db nak "hosszabb a nyaka" mint a többinek, sőt eltérhet a menet mérete is!)

Fontos megjegyezni, hogy a bekötőcsövek tömítettség, nem arányos a meghúzás erejével! A túlhúzás szétrepeszti a csaptestet, és garanciában nem orvosolja a gyártó! A menet felett 1 vagy 2 gumigyűrűt talál, ezek oldal irányban tömítik a csatlakozási pontot. Érdemes a gumikat pl. a konyhában talált mosogató szerrel megkenni, így könnyebben és garantáltan sérülésmentesen csúszik majd a helyére. Sokszor elegendő ha pusztá kézzel ütközésig betekerjük a mosdó bekötő csövet!

Ha a bekötőcsövek a helyükön vannak, jöhet az ellenőrzés!

- Legkönnyebb a **C** melegvízes bekötőcső megtalálása!
Zárja el a csaptelep mindkét szelepet. (az óramutató járásával megegyező irány)
Fújjon bele határozottan az egyik bekötőcső szabadon álló végébe!
2 db -nál nem jut be a levegő. A harmadiknál viszont gond nélkül beáramlik és a kifolyócsővön keresztül elhagyja a csapot! Most Őt keressük!
Érdemes megjelölni, pl. piros szigetelőszalaggal, hiszen ezt a csövet kell majd a bojler melegvíz kiállításához csatlakoztatnunk!
- Most a maradék 2-ből kiválasztjuk az **A** csövet, amelyet a fali sarokszelepre fogunk csatlakoztatni!
Nyissa ki a Hidegvíz szelepet, lehet teljesen is!
A fenn említett módon az egyik cső végébe fújunk.
Ha átáramlik a levegő a csapon és a kifolyócsővön távozik megtaláltuk az **A** csövet.
Ha nem megy bele a levegő, megtaláltuk a **B** csövet, érdemes pl. kék szigetelőszalaggal megjelölni, ő csatlakozik a bojler Hidegvízére!
- Amennyiben kíváncsi arra hogy a **B** jelű cső hogyan enged át, most azt is tesztelhet!
Zárja el teljesen a hidegvíz szelepet és nyissa ki teljesen a melegvízeset.
Ha mindent jól csináltunk, és most megfújjuk a **B** jelű csövet, a levegő csak az **A** jelű csővön áramlik ki! Megvan a helyes bekötési sorrend.

Utószó:

Nagy általánosságban elmondható, hogy a bojler bekötőcsövei 1/2" méretűek, mind a kettő!

Ha a sarokszelephez tartozó cső menete vékonyabb, (3/8") akkor ellenőrizzük, hogy a vékonyabb menetű cső az **A** csatlakozási pontba legyen becsavarva!
A szerelési munkát befejezése után a sarokszelep megnyitása, majd a melegvízes csapszelep megnyitása következik. Ahogy megjelenik a víz a kifolyócső végén, a bojler feltöltődött vízzel. Csak ezt követően csatlakoztassa a 220V-hoz.

Remélem megelégedésére szolgált ez a kiadvány, mely hiánypótló ezen a területen és megkíméltük némi bosszankodástól.

Keressen minket a www.csekecsap.hu oldalunkon, ahol megtalálja az Ön számára legideálisabb csaptelepet, a folyamatosan bővülő kínálatunkból!